

Druckstücksatz zum Silentlager-Wechsel
zur Verwendung mit Standard, mech. bzw. hydr.


Passend für:	ACHSE	KFZ-TYP	BAUJAHR	Ø mm
	Querlenker vorne/hinten	Audi 80 Audi 90 Passat	1978 - 1991 1984 - 1991 1980 - 1988	37,5 (Gummikragen)

Artikel-Nr.: 33 210 300




Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
2	33 210 602	Druckstück A-125-1, Druckhülse
3	33 210 603	Druckstück A-127
5	33 203 604	Zentrierung Ø 10 mm mit Mutter
6	33 210 606	Druckstück A-129-1, Druckhülse
7	33 210 607	Druckstück A-129, Halbschalensatz
10	33 ...	Standard
11	33 201 601	Ring von Standard



Im Lieferumfang sind die Positionen 2, 3 und 5 - 7 enthalten.

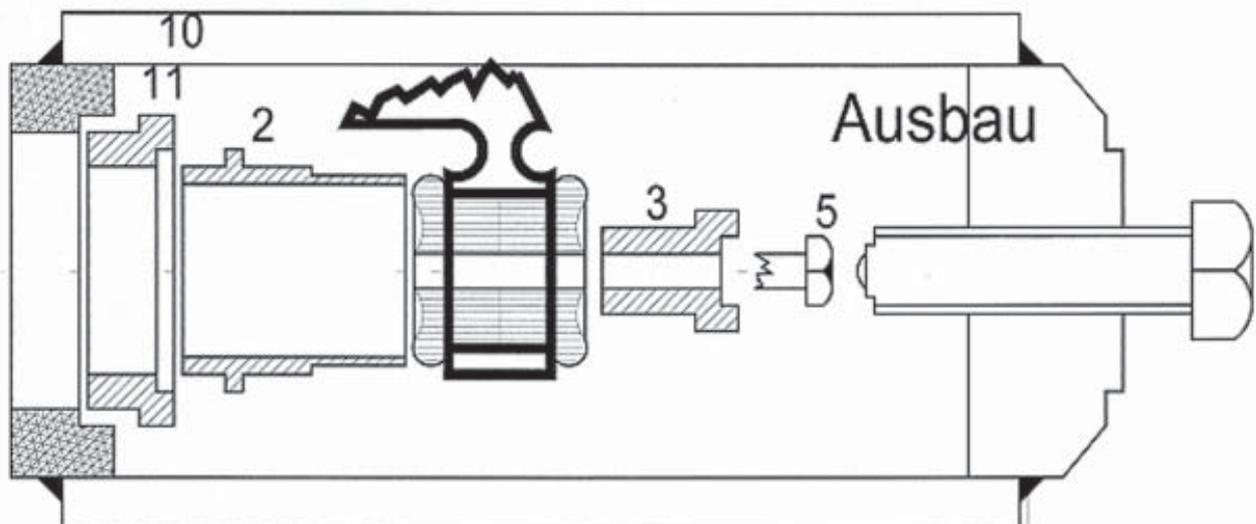

Einbau

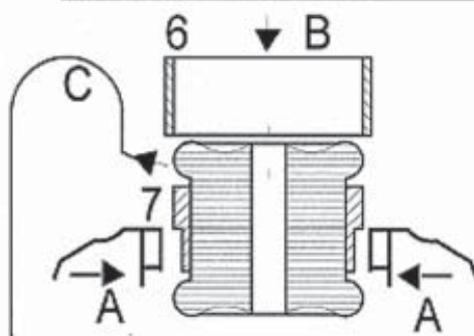

- A Silentblock zwischen Teil 7 (Halbschalen) legen und im Schraubstock zusammendrücken.
- B Teil 6 aufschieben.
- C Silentblock zurückdrücken bis der Gummikragen mit Teil 7 eine Planfläche bildet.
- D Silentblock in den Querlenker zügig eindrücken (Gleitmittel verwenden).

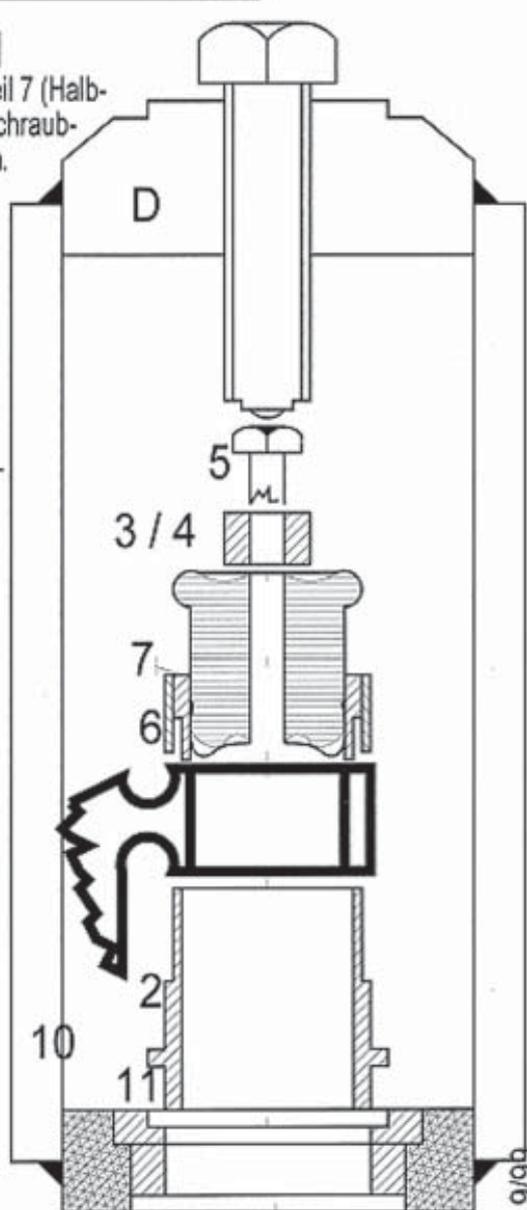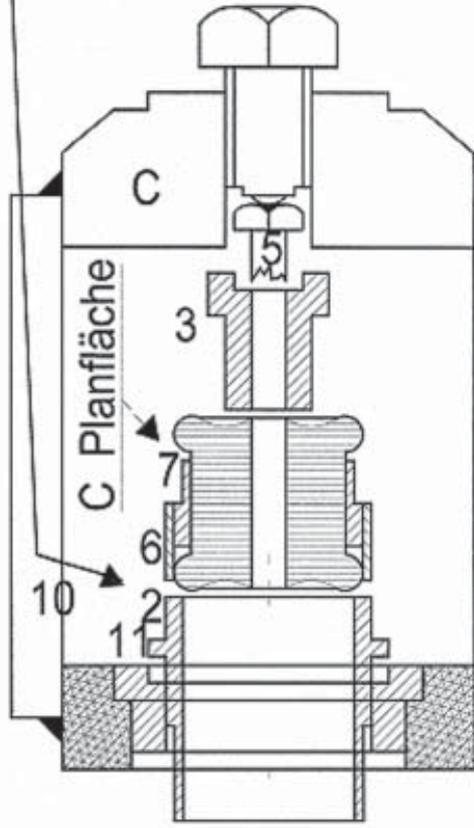

Um Beschädigungen zu vermeiden, müssen die Bremsschläuche abgef lanscht und die Handbremsseile ausgehängt werden. Beachten Sie die vom VW-Werk vorgeschriebene Einbaulage!