





## ABZIEHER

mit neuartigem Greifprinzip. Spannweite 40 - 60 mm Spanntiefe 50 mm

**Passend für:** Lagerinnenringe von 35 bis 55 mm



**Artikel-Nr.:** 34 107 300

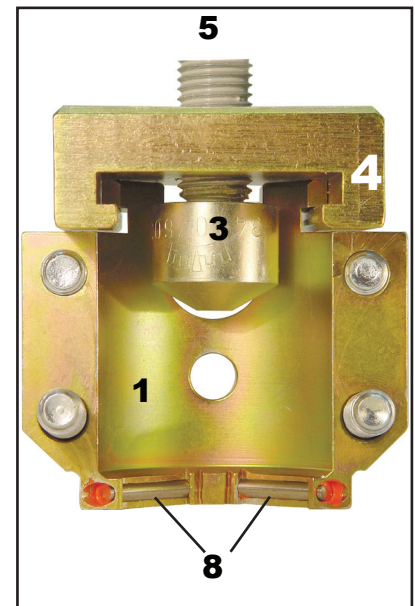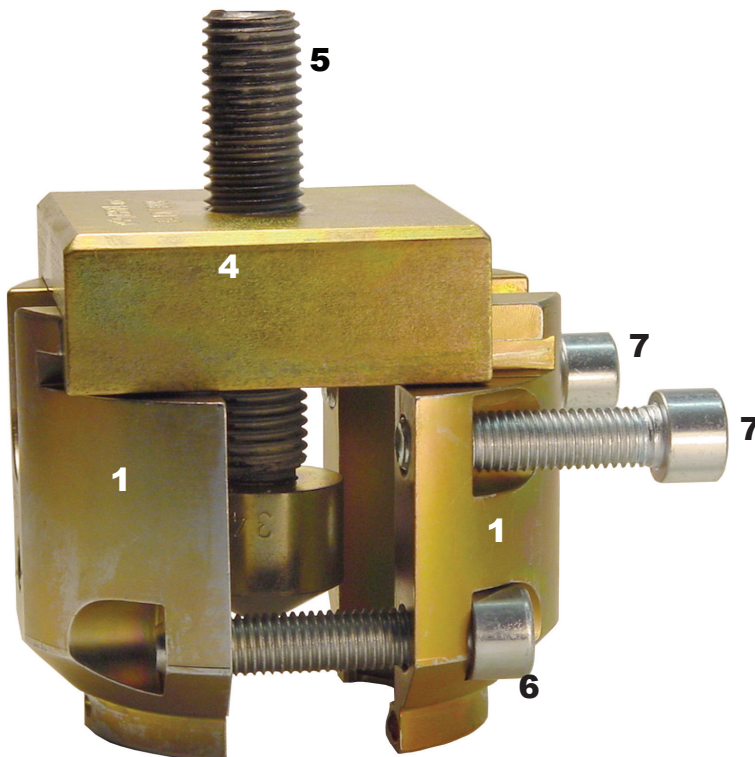


Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	34 107 601	Greifstücke (links und rechts) mit Schrauben und Greifstiften
3	34 107 603	Druckpilz mit Kugel und Klemmring
4	34 107 604	Führungsplatte M20
5	34 107 605	Schraube M20 mit Innensechskant
6	34 107 606	Klemmschraube 60 mm
7	33 904 607	Druckschraube 50 mm
8	34 107 608	Greifstifte (4x) (enthalten in Pos. 1)

**Optional:**  
**9** 34 107 641 Greifhaken (siehe Rückseite)  
 Spannweite 60, Spanntiefe 60


**Optional:**  
**10** 34 107 642 Greifhaken Ø 80 (siehe Rückseite)  
 Lagerinnenringe Ø 61 mm, Spannweite 80  
 (z.B. Audi Modelle) können leicht umfasst  
 und abgezogen werden  
**11** 32 101 621 Scheibe InnenØ 25 (enthalten in Pos. 10)

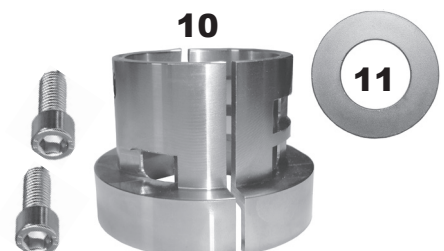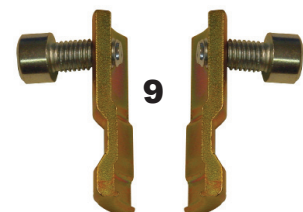

Im Lieferumfang sind die Positionen 1 bis 7 enthalten.

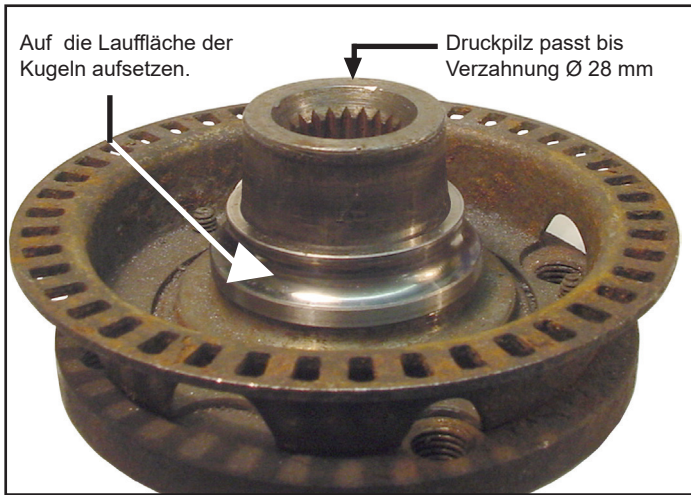

Abzieher auf den Lagerinnenring aufsetzen. (Es bedarf keiner Kante oder Absatz um den Abzieher dahinterzuklemmen.)

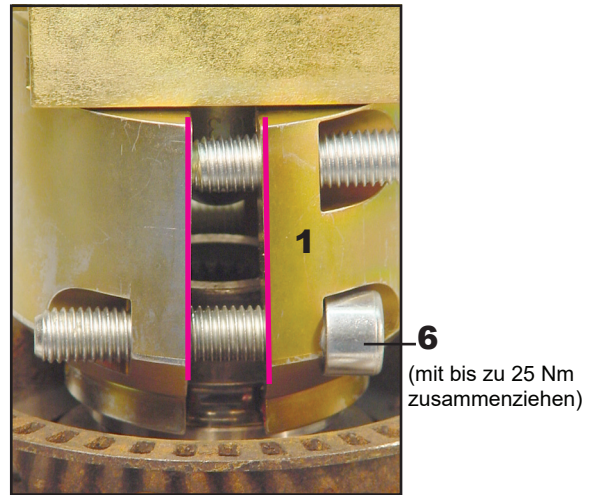


Die Greifstücke (1) mittels der Klemmschrauben (6) zusammenziehen. Der Abstand der Greifstücke verjüngt sich nach oben.



Mit den Druckschrauben (7) gegenspannen. Der Abstand der Greifstücke wird gleichmäßig. Die bewegliche Führungsplatte (4) über der Nabenöffnung zentrieren.

(mit bis zu 25 Nm gegenspannen, bis ein gleichmäßiger Abstand erreicht ist.)


Erneute Montage vom Druckpilz:

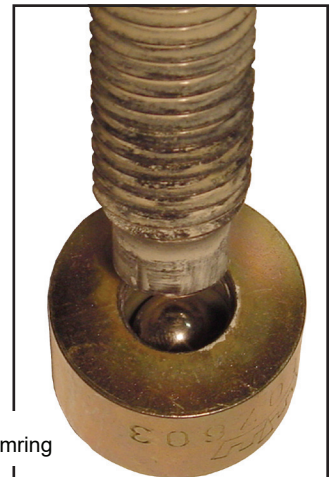

Die Schraube seitlich gekippt in die Bohrung des Druckpilzes gegenüber der Öffnung des Klemmrings ansetzen. Den Klemmring mit der Schraube an die Seite drücken und diesen dann senkrecht aufstellen und ruckartig in den Druckpilz eindrücken.

### Optional:

Die Greifhaken (9) mit den Inbusschrauben an den Greifstücken befestigen. Durch die Greifhaken wird die Spannweite auf Ø 60 erweitert. Mit den Greifhaken kann bei besonderen Arbeiten hinter den Lagerinnenring gegriffen werden. **WICHTIG:** Nr. 6 und 7 nur leicht anziehen!

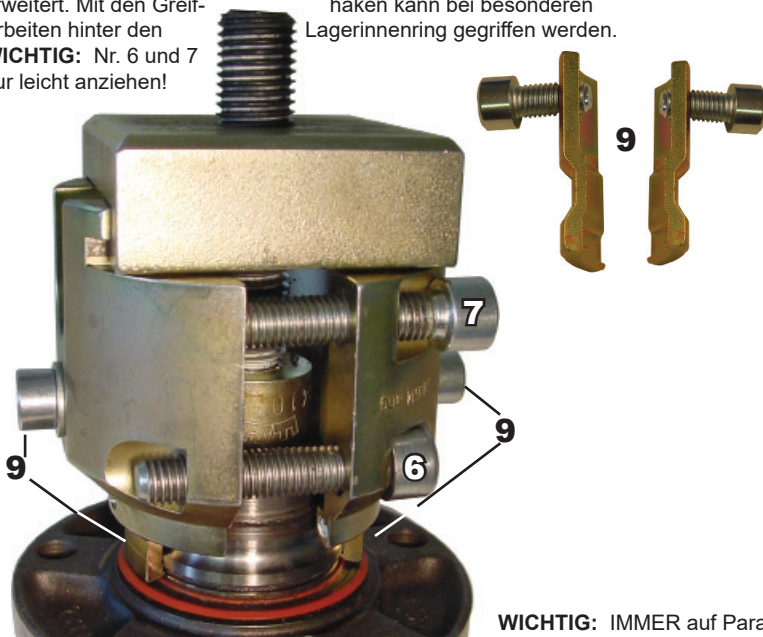

**WICHTIG:** IMMER auf Parallelität achten!

### Optional:

Die Greifhaken (10) mit den Inbusschrauben an den Greifstücken befestigen. Das Schmutzschutzblech am Lager entfernen. Mit den Greifhaken kann hinter die Kante vom Lagerinnenring gegriffen werden. **WICHTIG:** Nr. 6 und 7 nur leicht anziehen!

